

TFA 4/2/TETRA-FM-S-CXP0.26-BBMU

Antenne mobile colinéaire pour les bandes des 4m, 2m, TETRA et FM

DESCRIPTION

- Antenne mobile quadri-bande pour les bandes des 4 m, 2 m, TETRA et FM.
- Fouet flexible recouvert de polyéthylène.
- Support d'antenne (CX-mount) en acier inoxydable chromé noir avec filetage M6 pour le montage du fouet.
- La partie flexible de l'embase vous permet d'incliner le fouet jusqu'à 30° avec la main.
- Le fouet est facilement démontable pour le lavage du véhicule.
- Y compris unité d'adaptation (BBMU).




DESIGNATIONS POUR COMMANDER

REFERENCE	N° DE PRODUIT
TFA 4/2/TETRA-FM-S-CXP0.26-BBMU	130001731

SPECIFICATIONS

ELECTRIQUES	
MODELE	TFA 4/2/TETRA-FM-S-CXP0.26-BBMU
TYPE D'ANTENNE	Antenne mobile avec fouet colinéaire
FREQUENCE	4 m: 74.2 - 87.5 MHz 2 m: 167.5 - 174 MHz 70 cm: 380 - 410 MHz Bande FM : 93 - 108 MHz (Limitée entre 88 - 93 MHz)
ROS	74.2 - 77.7 and 84 - 87.5 MHz: ≤ 2.5 167.5 - 169.5 et 172 - 174 MHz: ≤ 2.0 380 - 410 MHz: ≤ 2.5
IMPEDANCE	Nom. 50 Ω
POLARISATION	Verticale
GAIN	4 m: ca. -3 dB 2 m: ca. -4 dB 70 cm: ca. 2 dB (Selon EIA RS-329-1)
PUISSANCE	25 W
MECANIQUES	
MATERIAUX	Fibre de verre avec aérage de fil de cuivre, recouvert de polyéthylène Laiton chromé noir Ressort: Acier inoxydable chromé noir
COULEUR	Noire
HAUTEUR	670 mm
POIDS	60 g
MONTAGE	Sur l'embase CX0.26

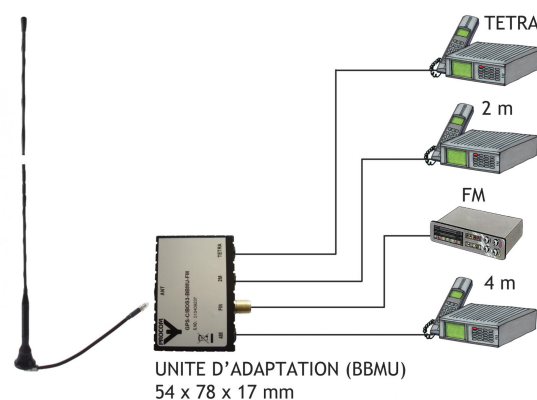

MONTAGE

Cette antenne peut être installée partout sur le véhicule.

Le montage se fait de l'extérieur avec un perçage de 18 mm. Le montage peut se faire de l'intérieur avec un perçage de 14 mm.


Si vous installez l'antenne dans un trou de 14 mm, il faut enlever la bague en plastique en bas de l'embase avec un cutter.

Avant le lavage automatique du véhicule, il faut enlever le fouet avec une clé 9 mm. Après le lavage, il faut revisser le fouet et serrer avec la clé.


L'embase contient une partie inclinable jusqu'à 30° qui permet de toujours mettre le fouet en position verticale quelque soit l'angle d'installation.

1. DIMENSIONS D'INSTALLATION:

Embase CX

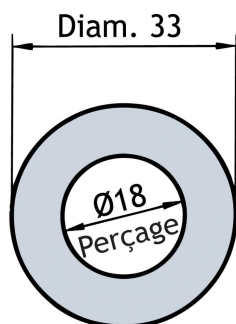

2. PROCEDURE D'INSTALLATION:

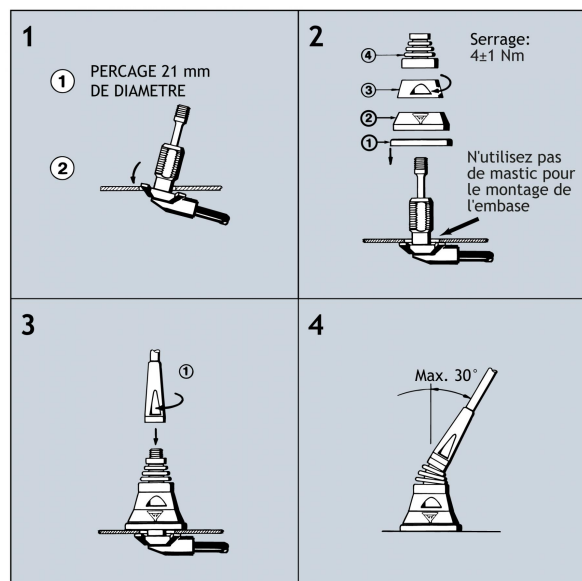

N'utilisez pas de mastic sur le joint ou autres endroits pour le montage de l'embase.



PROCOM France S.A.R.L. se réserve le droit d'améliorer les spécifications sans préavis.

17/12/14